



İki Setli, İki Çıkışlı, Çok Fonksiyonlu Hız Ölçer

- 4 digit LED Display (Yeşil veya Kırmızı), 8mm digit boyu
- İki ayrı çarpım faktörü(0.001 ... 9.999 ve 1 ...3600)
- NPN/PNP seçimi (Bir parametre ile ayarlanabilir.)
- Input için hızlı okuma veya ayarlanabilir koruma süresi (de-bouncing) ile yavaş okuma
- Control çıkışı maskeleme girişi ve ayarlanabilir koruma süresi (de-bouncing)
- Output-1 ve Output-2 için farklı histerisiz değeri
- Output-1 ve Output-2 için farklı çekmede/bırakmada gecikme zamanları
- Output-1 ve Output-2 için kilitlenme (latching) özelliği
- Output-1 ve Output-2 çıkışları kontrol fonksiyonları için açılısta gecikme özelliği
- Output-1 ve Output-2 çıkışları için farklı alarm seçenekleri
- Program giriş kilidi
- Set1 ve set2 giriş kilidi (Farklı parametrelerde ayarlanabilir)
- Ön panel üzerinden kolayca set değerini değiştirme ve programlanma özelliği



Kontrol cihazının kurulum işleminden önce kullanım kılavuzunu ve kılavuzda yer alan tüm uyarıları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Class II Kontrol Cihazı, Panel tipi montaj için uygundur.

Kontrol cihazı tamiratı kullanıcı tarafından yapılamaz. Tamirat için özel ekipman ve cihaz donanım bilgileri gerekmektedir.

Kontrol cihazı aşağıdaki özelliklere uyumlu olarak dizayn edilmiştir:

Avrupa Topluluğu 93/68 CEE direktiflerine bağlı olarak düzenlenen Avrupa Topluluğu 73/23 CEE elektriksel cihazlar üzerindeki düzenlemeleri kapsayan direktiflere ve EN61010-1 ölçüm-kontrol amaçlı elektriksel cihazlar için belirlenen güvenlik direktiflerine uyumludur.

Kullanım kılavuzu hakkında

TCS4-200.S1 çok fonksiyonlu hız ölçme cihazı kullanım kılavuzu 2 ana bölümünden oluşmaktadır. Bu bölümler aşağıda açıklandığı şekildedir. Bu iki ana bölümün dışında cihazın sipariş bilgilerinin ve teknik özelliklerinin yer aldığı bölgeler de mevcuttur. Kullanım kılavuzu içerisinde yer alan tüm başlıklar ve sayfa numaraları "İÇİNDEKİLER" dizininde yer almaktadır. Kullanıcı dizinde yer alan herhangi bir başlığa sayfa numarası üzerinden erişebilir.

Kurulum:

Bu bölümde, cihazın fiziksel boyutları, panel üzerine montajı, elektriksel bağlantı ve benzeri konular yer almaktadır.

Çalışma Şekli , Parametre Açıklamaları :

Bu bölümde, cihazın kullanıcı arayüzü, parametrelere erişim, parametre tanımlamaları gibi konular yer almaktadır.

Kullanım kılavuzu içerisinde yer alan uyarı ve bilgilendirme sembollerı



Fiziksel, elektriksel montajda ve kullanım esnasında meydana gelebilecek tehlikeli durumları engellemek amacı ile yandaki simbol ile işaretlenen uyarılar yer almaktadır. Uyarıların kullanıcı tarafından dikkate alınması gerekmektedir.



Elektrik çarpması sonucu oluşabilecek tehlikeli durumları belirtir. Uyarıların kullanıcı tarafından dikkate alınması gerekmektedir.

İçindekiler

	Sayfa No
Genel Tanıtım	6
Sipariş Bilgileri	7
Garanti	7
Bakım	7
Kurulum	8
Paket İçeriği	8
Çevre Şartları	8
Çalışma Koşulları	8
Yasaklanmış Çalışma Koşulları	8
Boyutlar	9
Panel Kesiti	9
Cihazın Panel Üzerine Montajı	10
Cihazın Panel Üzerinden Çıkarılması	11
Elektriksel Bağlantı	12
Terminal Tanımları ve Bağlantı Şekli	13
Besleme Geriliminin Bağlanması	14
Sayma ve Reset Girişinin Bağlanması	15
NPN Tipi Bağlantı	15
PNP Tipi Bağlantı	16
Çıkış Bağlantılarının Yapılması	17
Röle Çıkışının Bağlanması	17
SSR Sürücü Çıkışının Bağlanması	17
Transistör Çıkışının Bağlanması	18
Cihazın Kullanımı ve Çalışması	19
Ön Panel Tanımı	19
Cihazın Açılısta ve Çalışırken Verdiği Mesajlar	20
Revizyon Numarası	20
Set1 Değerinin Ayarlanması	21
Set2 Değerinin Ayarlanması	22
Program Moduna Giriş ve Parametre Değerinin Değiştirilip Kaydedilmesi	23
Program moduna girişin engellenmesi veya izin verilmesi	25

İçindekiler

	Sayfa No
Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar	26
P00- Giriş Polarite Seçimi (NPN/PNP)	26
P01- Hız Ölçme Şekli (Pulse veya periyot)	26
P02- Ölçme süresi	26
P03- Periyot ölçümü zaman aşımı	26
P04- Input filtre zamanı	26
P05- Kontrol Çıkışı Maskeleme Giriş Filtre Zamanı	27
P06- 1.çarpım faktörü	27
P07- 2.çarpım faktörü	27
P08- Gösterge nokta pozisyonu	27
P09- Set1 butonu aktif/pasif	27
P10- Set2 butonu aktif/pasif	27
P11- Out1- Çıkış Fonksiyonları	28
P12- Out1- Kontrol çıkışı histerisiz değeri	28
P13- Out1- Çekmede gecikme zamanı (On delay)	28
P14- Out1- Bırakmada gecikme zamanı (Off delay)	29
P15- Out1 için cihaza enerji verildikten sonraki kontrol gecikmesi	29
P16- Out2- Çıkış Fonksiyonları	30
P17- Out2- Kontrol çıkışı histerisiz değeri	32
P18- Out2- Çekmede gecikme zamanı (On delay)	32
P19- Out2- Bırakmada gecikme zamanı (Off delay)	32
P20- Out2 için cihaza enerji verildikten sonraki kontrol gecikmesi	33
Özellikler	34
Frekans ve hız ölçümü için açıklamalar	35

Genel tanıtım

TCS4-200.S1, iki setli iki çıkışlı hız ölçme cihazıdır. Giriş polaritesi NPN/PNP olarak, hız ölçme metodu (pulse veya periyot ölçümü), giriş okuma hızı, çıkış fonksiyonları kullanıcı tarafından parametreler yardımı ile ayarlanabilir.


Uygulamalar:

Devir ölçme (devir/dakika(RPM), devir/saat)


Hız ölçme (metre/sn, metre/dak, metre/saat)

Frekans ölçme

Jeneratörlerde dizel motor düşük/yüksek devir hmasını algılamada kullanılabilir. Hata algılama koruma süresi tanımlanabilir. Dizel motorun çalıştırılması esnasında çıkışlar maskelenebilir.

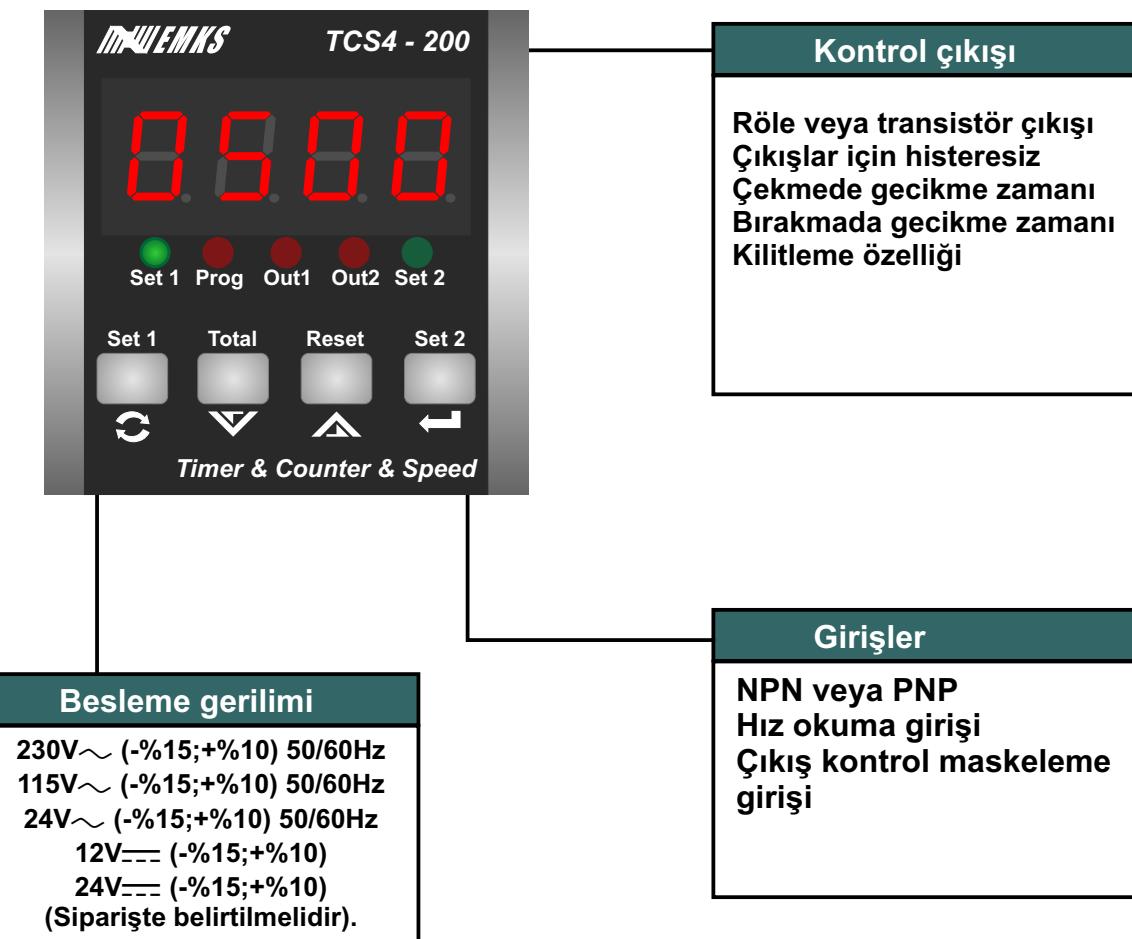

Sipariş Bilgileri

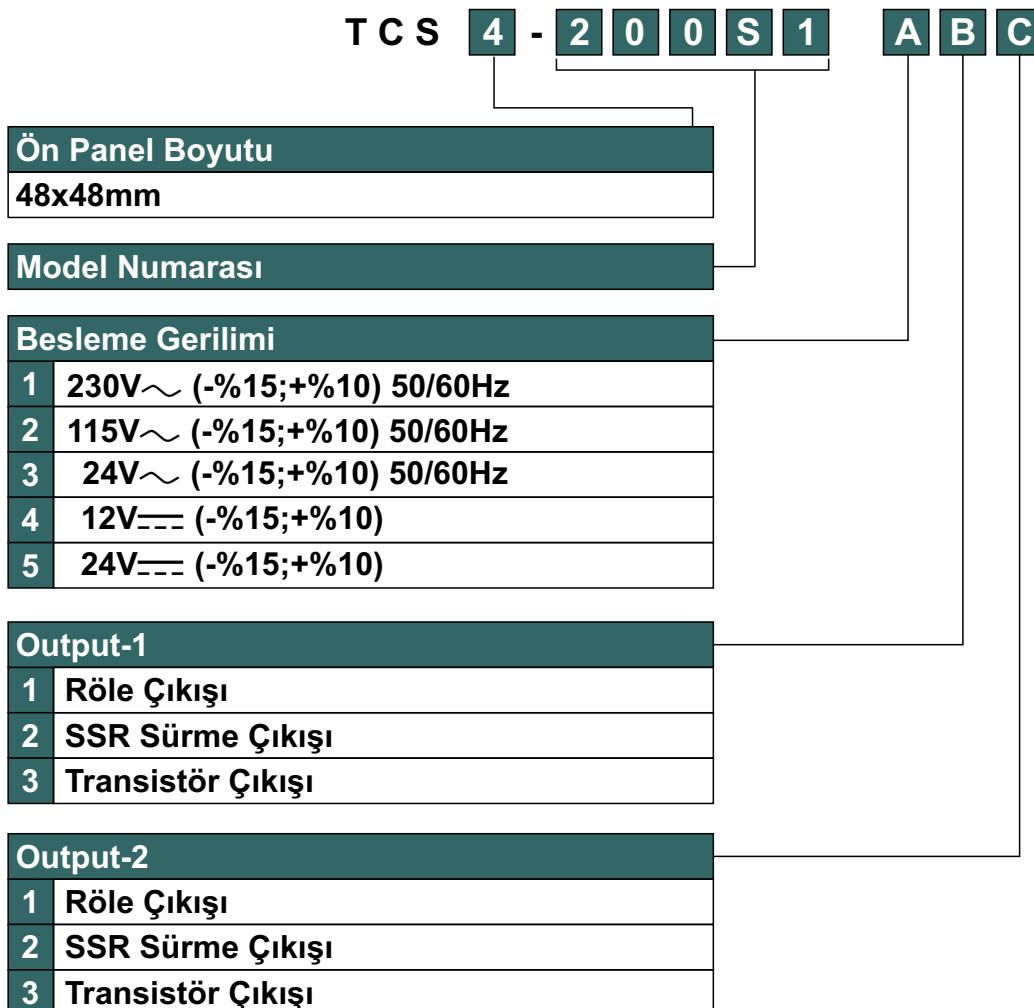

Kontrol cihazına ait sipariş bilgileri yukarıda verilmiştir. Kullanıcı kendisine uygun cihaz konfigürasyonunu tablodaki bilgi ve kod karşılıklarından faydalananarak oluşturabilir ve bunu sipariş koduna dönüştürebilir.

Garanti

Malzeme ve işçilik hatalarına karşı iki yıl süreyle garanti edilmiştir. Bu garanti cihazla birlikte verilen garanti belgesinde ve kullanma kılavuzunda yazılı olan müşteriye düşen görev ve sorumlukların eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalır.

Bakım

Cihaz, solvent (benzin, tiner, asit ve benzeri) içeren ve aşındırıcı temizlik maddeleri ile silinmemelidir.


Kurulum



Kurulum işlemine başlamadan önce kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Kurulum ve kullanım aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalar uyarılarla belirtilmiştir.

Cihazın kurulumu sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır.


Paket İçeriği



1 adet cihaz



1 adet garanti kartı

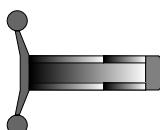

2 adet tutturma parçası



1 adet kullanım kılavuzu



Paketi açığınızda içerisinde bulunan cihazı ve aksesuarlarını kontrol ediniz. Cihaz taşıma esnasında zarar görmüş olabilir. Böyle bir durumda cihazı kullanmayınız.

Çevre Şartları


Çalışma Koşulları

	Yükseklik maksimum 2000 metre
	Çalışma sıcaklığı : 0...50 °C Cihaz 50°C nin üzerinde kullanılacak ise çalıştığı ortamın soğutulması gerekmektedir.
	Bağıl nem 5...95%RH (yoğunlaşma olmaksızın)


Yasaklanmış Çalışma Koşulları

	Aşındırıcı ortamlar
	Patlayıcı ve yanıcı madde bulunan ortamlar


Boyutlar

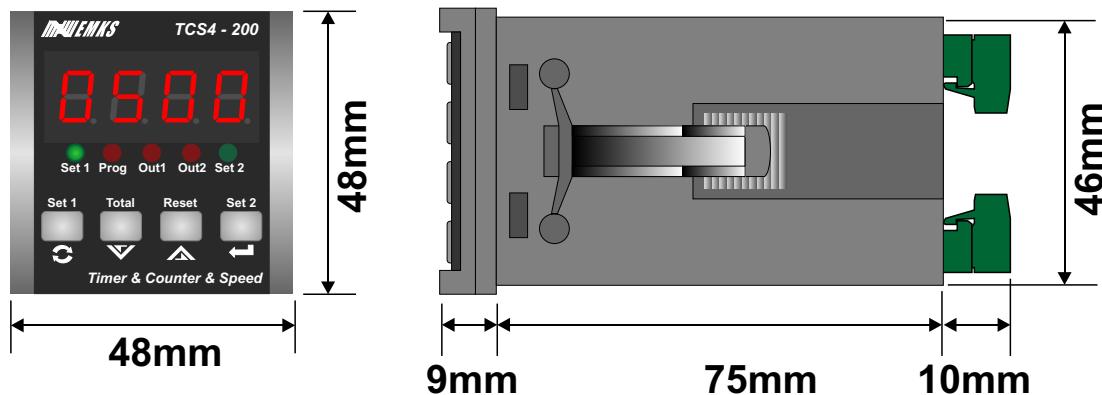

Panel Kesiti

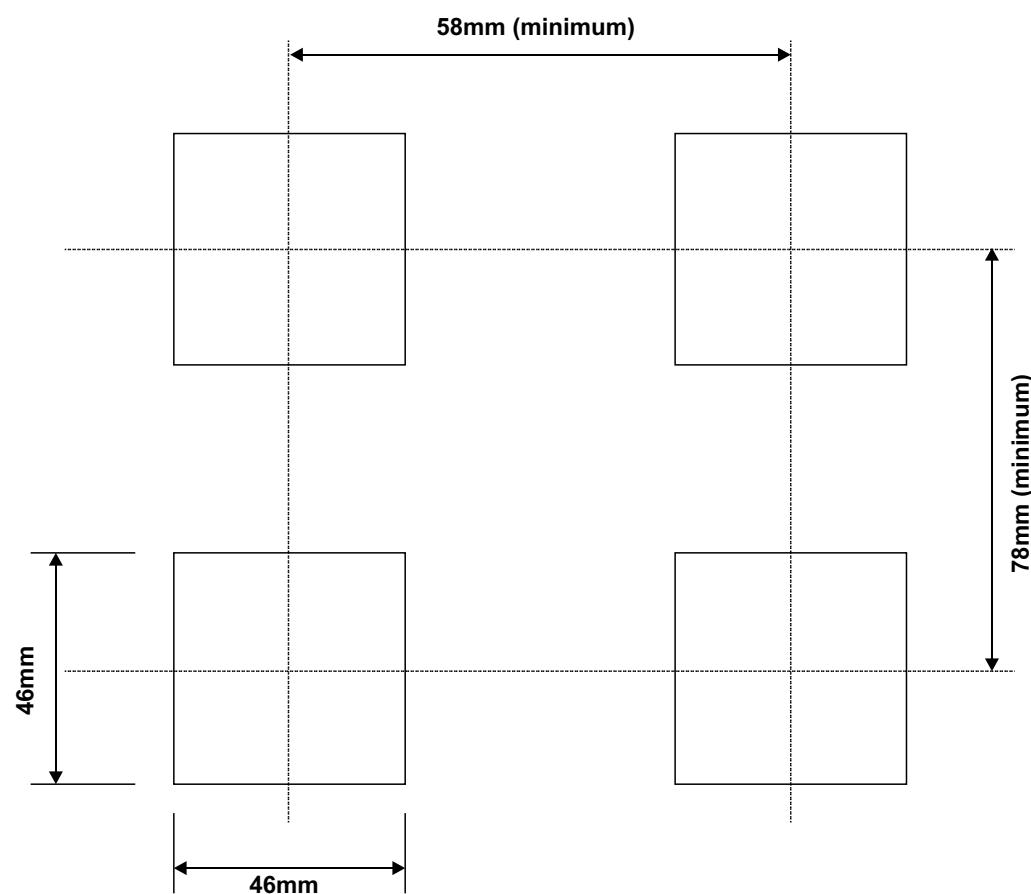

Cihazın Panel Üzerine Montajı

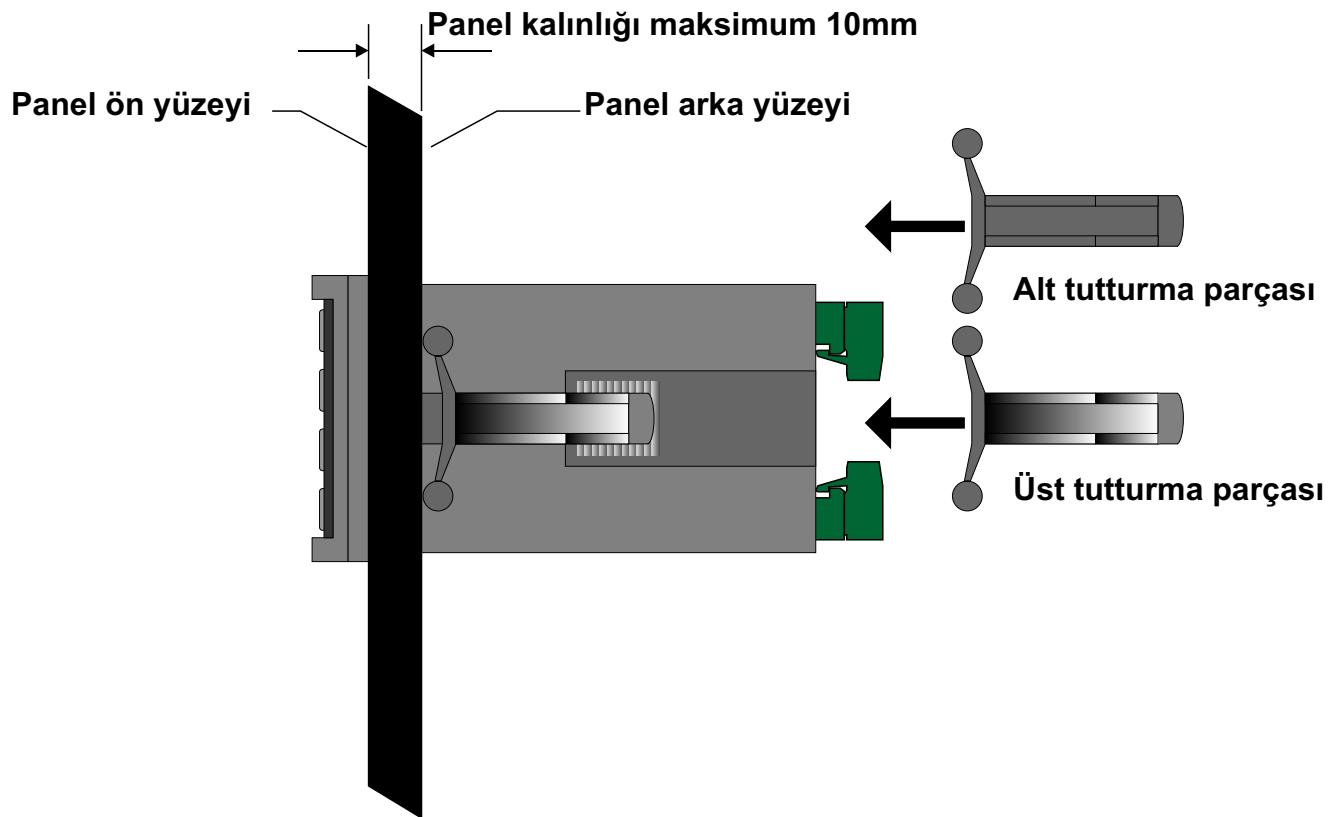

1-Cihazın montaj yapılacak panel kesitini, verilen ölçülerde hazırlayınız.

2-Cihazı panel üzerindeki kesite ön yüzeyinden yerleştiriniz. Cihazın tutturma parçaları üzerinde ise panel üzerine yerleştirmeden önce çıkarınız.

3-Cihaz panel kesiti üzerine yerleştirildikten sonra, cihaz ile birlikte verilen tutturma parçalarını ok işaretleri ile gösterilen yönde cihaz üzerindeki kızagina oturtunuz. Tutturma parçasını cihaz ön paneline doğru itiniz.




Cihazın montajının yapılacak mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirler, montajı yapacak personelin güvenliği için gereklidir.



Cihazın kendi sabitleme parçaları ile sistem üzerine montajının yapılması gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçaları ile cihazın montajını yapmayınız. Sabitleme parçaları ile cihazın düşmeyeceğinden emin olacak şekilde montajını yapınız.

Cihazın Panel Üzerinden Çıkarılması

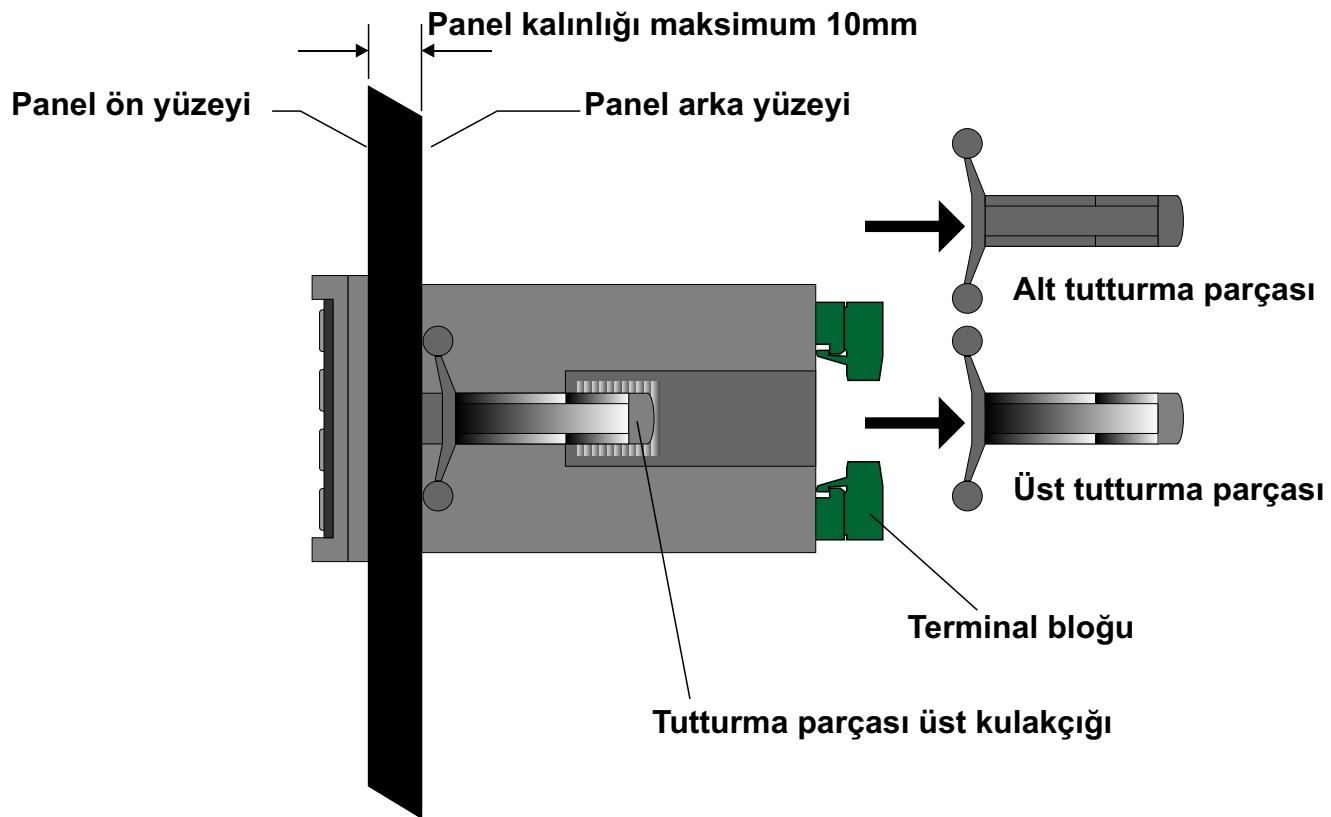

1-Cihazın ve bağlı olduğu sistemin enerjisini kesiniz ve cihaz bağlantılarının yapıldığı terminal bloğunu cihazdan ayırınız.

2-Tutturma parçası üzerindeki üst kulakçığı yukarı doğru hafifçe kaldırıp tutturma parçasını geriye doğru çekerek çıkarınız.



Cihazı panel üzerinden ayırma işlemine başlamadan önce cihazın ve bağlı olduğu sistemin enerjisini kesiniz, cihazın tüm bağlantılarını ayırınız.



Cihazın kullanılacağı sisteme göre konfigüre edilmiş olduğundan emin olunuz. Yanlış konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluşabilecek zarar verici sonuçların sorumluluğu kullanıcıya aittir.



Cihaz parametreleri, fabrika çıkışında belirli değerlere ayarlanmıştır, bu parametreler kullanıcı tarafından mevcut sistemin ihtiyaçlarına göre değiştirilmelidir.


Cihazın montajı ve bakımı vasıflı elemanlar tarafından yapılmalıdır. Vasıfsız elemanlar tarafından gerçekleştirilen montaj ve bakım işlemleri, işlemleri yapan personelin, cihazın veya cihazın bağlı olduğu sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Cihazın etiketi üzerinde yer alan besleme gerilimi aralığına uyulması gerekmektedir. Belirtilen değerlerin dışında besleme gerilimi uygulanması, montajı yapan personelin, cihazın veya cihazın bağlı olduğu sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Elektrik şoklarını ve benzeri kazaları engellemek için cihazın tüm bağlantıları tamamlanmadan cihaz ve montajın yapıldığı sisteme enerji verilmemelidir.

Terminal Tanımlamaları ve Bağlantı Şekli

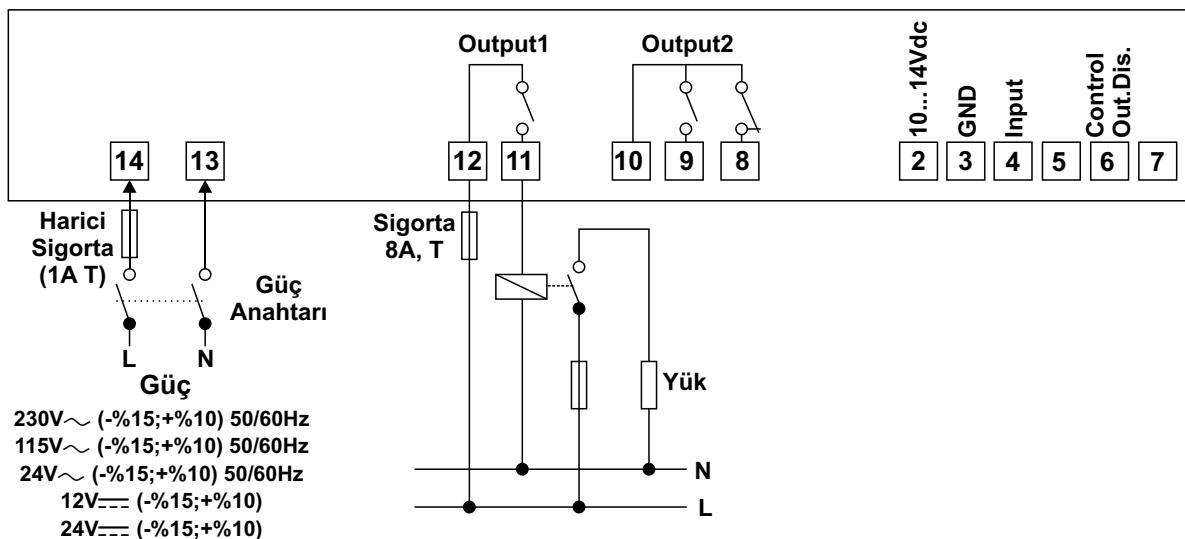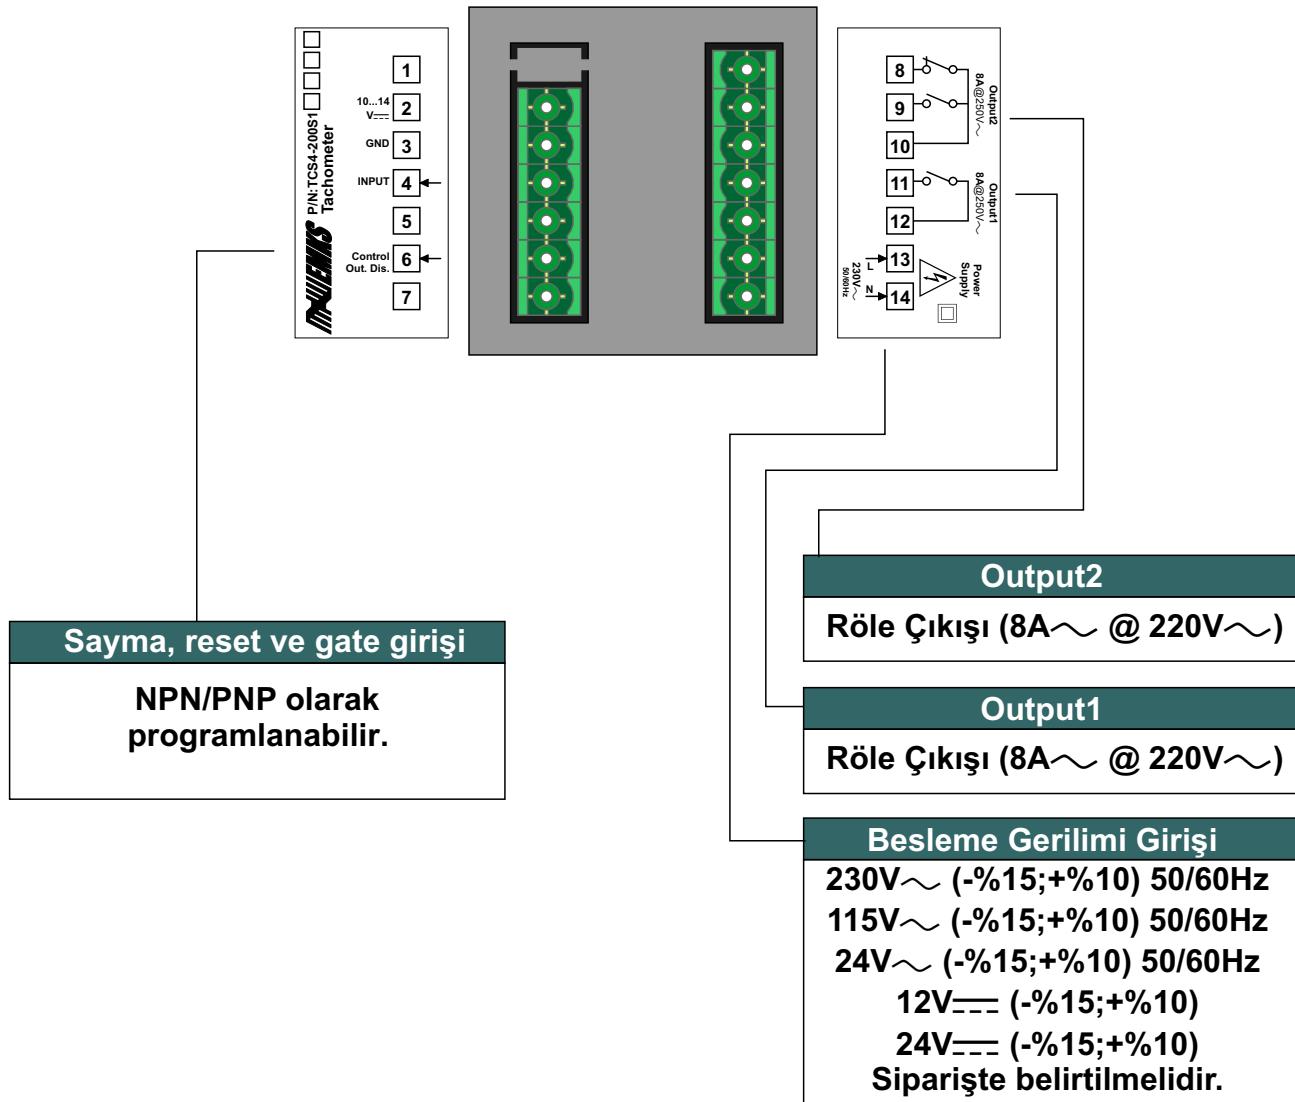

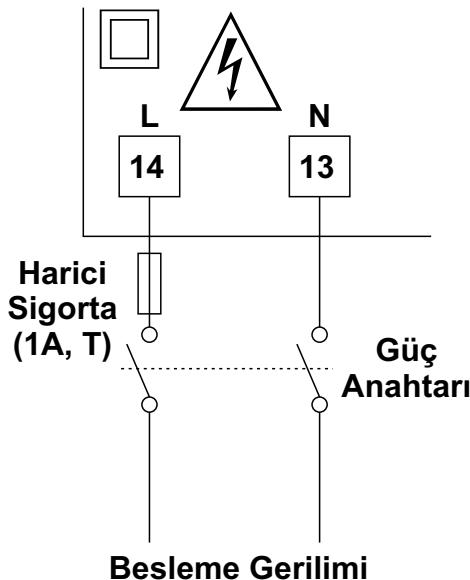

Besleme Gerilimi Seçenekleri

230V~ (-%15;+%10) 50/60Hz
115V~ (-%15;+%10) 50/60Hz
24V~ (-%15;+%10) 50/60Hz
12V--- (-%15;+%10)
24V--- (-%15;+%10)
Siparişte belirtilmelidir.



Cihazın çalışacağı besleme gerilim aralığı siparişte belirtilmelidir. Düşük ve yüksek gerilim aralığı için cihaz farklı üretilmektedir. Cihazın etiketi üzerinde yer alan besleme gerilimi aralığına uyulması gerekmektedir. Belirtilen değerlerin dışında besleme gerilimi uygulanması, montajı yapan personelin, cihazın veya cihazın bağlı olduğu sistemin zarar görmesine neden olabilir.



Cihaz üzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar yoktur. Cihazın besleme girişinde enerjisini kapatacak bir anahtarın ve sigortanın kullanıcı tarafından sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Güç Anahtarı ve sigorta kullanıcının rahatça ulaşabileceği bir yerde bulunmalıdır.




Güç anahtarı Faz ve Nötr girişlerini ayıracak şekilde iki kutuplu olmalıdır. Elektriksel bağlantı, güç anahtarının açık / kapalı konumlarına dikkat edilerek yapılmalıdır. Güç anahtarının açık/kapalı konumları işaretlenmiş olmalıdır.


Input-1, Input-2 ve Kontrol Çıkışı Maskele Girişinin Bağlanması

NPN tipi bağlantı (Endüktif, kapasitif yaklaşım sensörleri ve switch)


NPN Endüktif veya Kapasitif yaklaşım sensörleri için bağlantı şekli

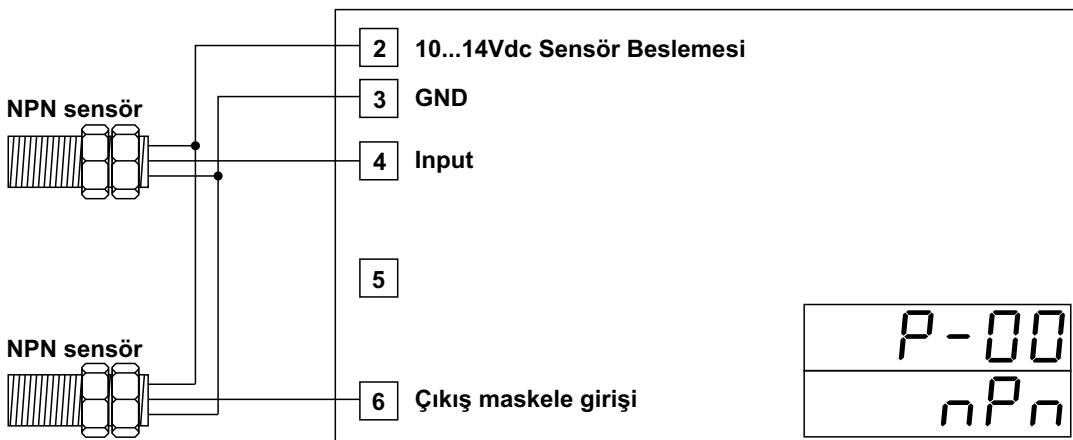

NPN Switch bağlantı şekli

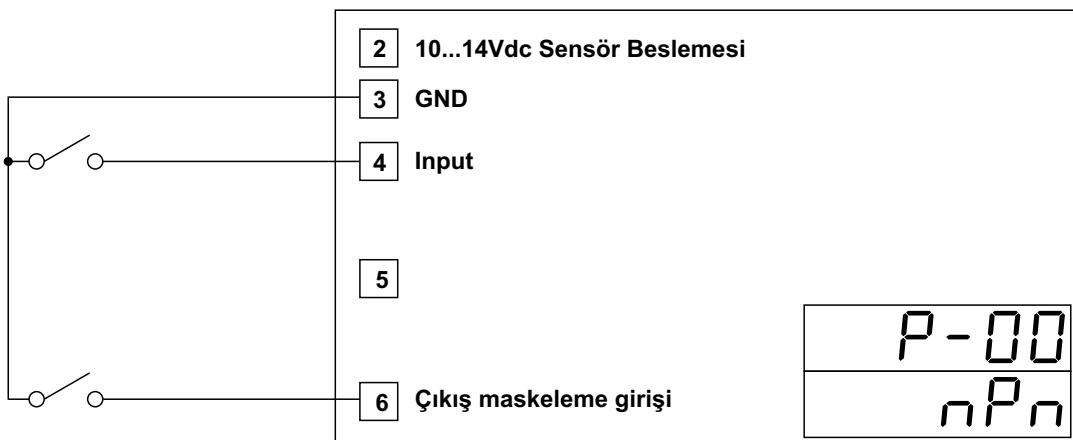


Enkoder bağlantı şekli

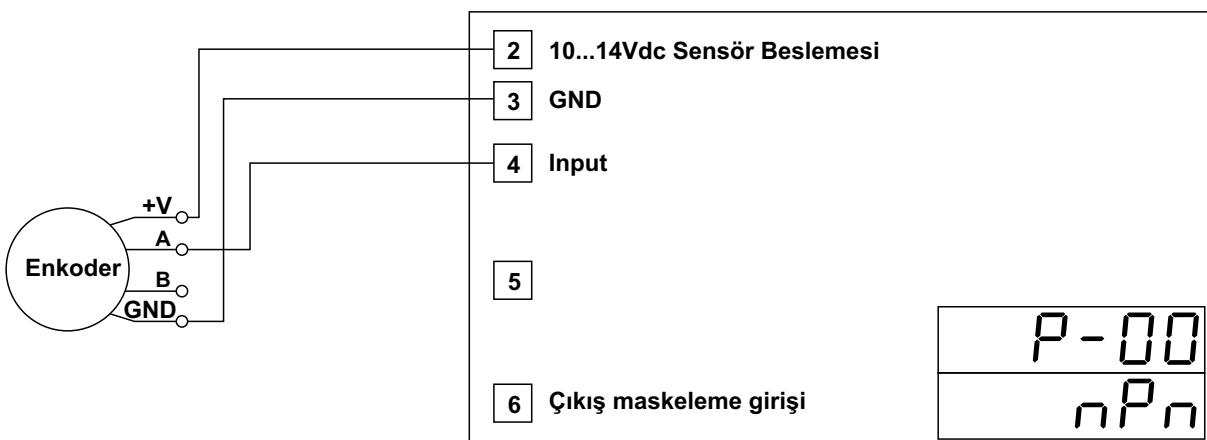


Input-1, Input-2 ve Kontrol Çıkışı Maskele Girişinin Bağlanması

PNP tipi bağlantı (Endüktif, kapasitif yaklaşım sensörleri ve switch)


PNP Endüktif veya Kapasitif yaklaşım sensörleri için bağlantı şekli

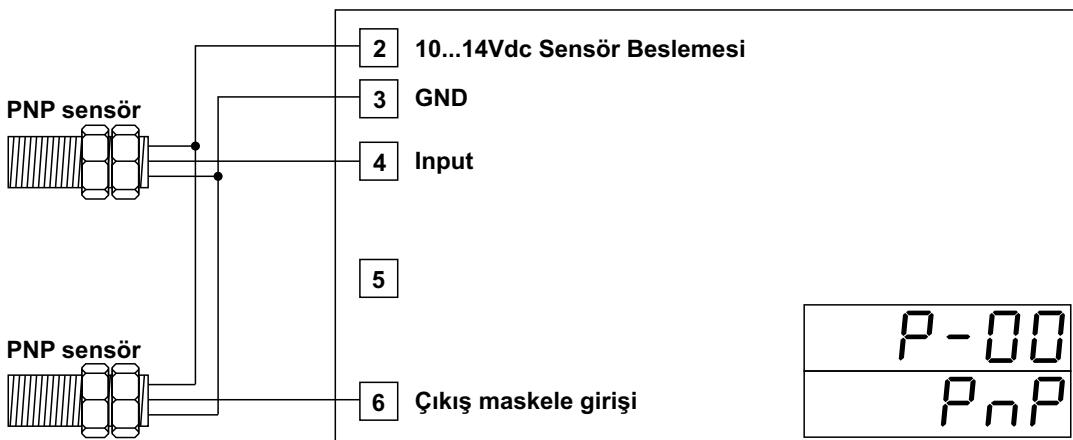

PNP Switch bağlantı şekli

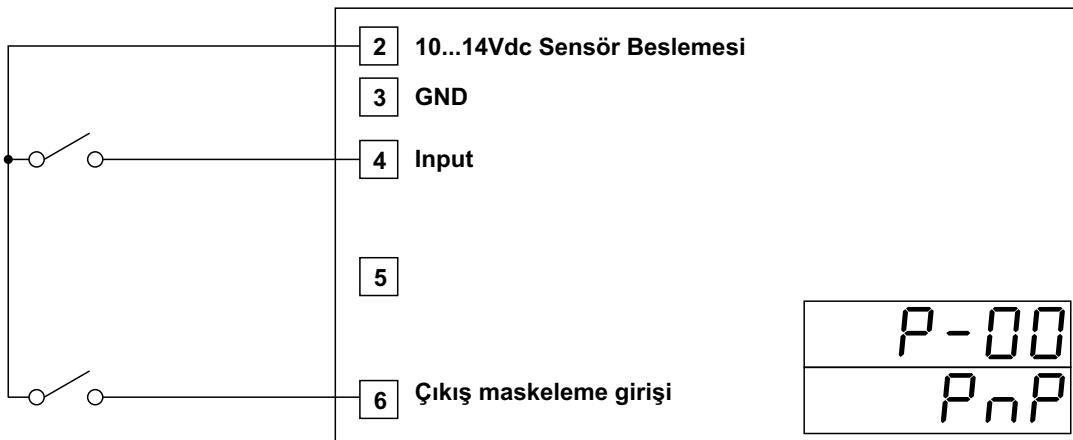


Enkoder bağlantı şekli

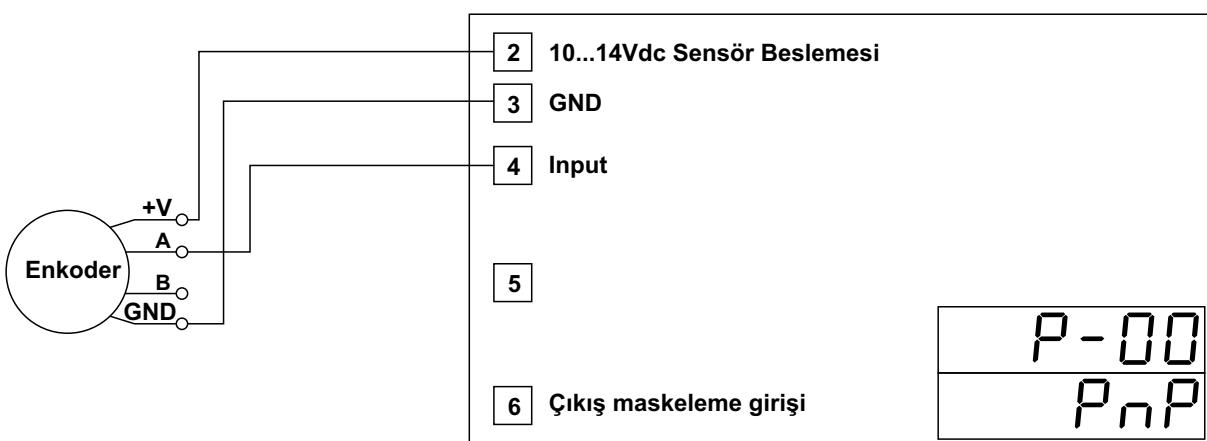


Çıkış Bağlantılarının Yapılması

Röle Çıkışının Bağlanması

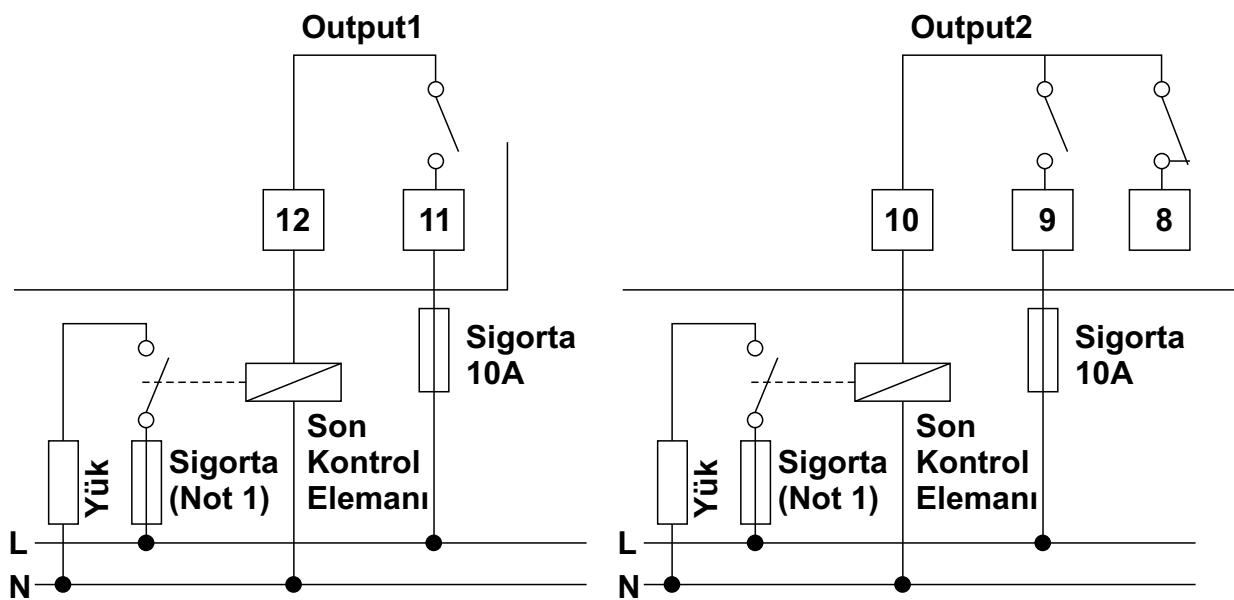

Not 1: Sigorta kontrol edilen yükle uygun seçilmelidir.


SSR Sürücü Çıkışının Bağlanması

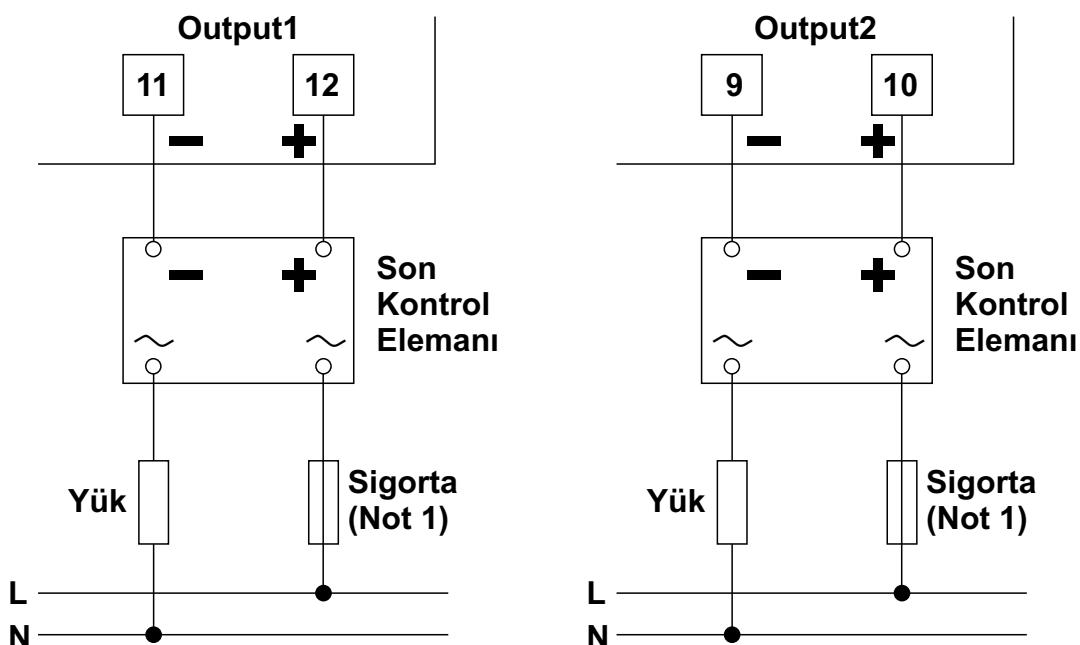

Not 1: Sigorta kontrol edilen yükle uygun seçilmelidir.


Çıkış Bağlantılarının Yapılması

Transistör Çıkışının Bağlanması

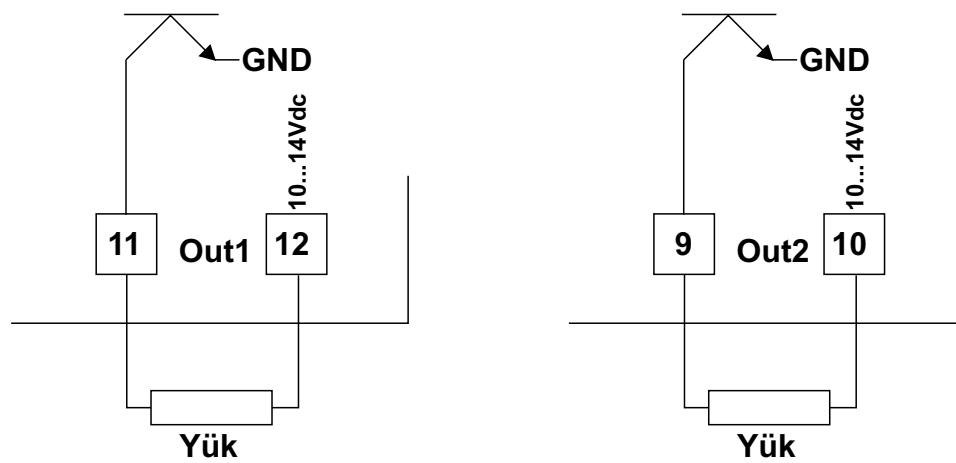

Cihazın Kullanımı ve Çalıştırılması

Ön Panel Tanımı

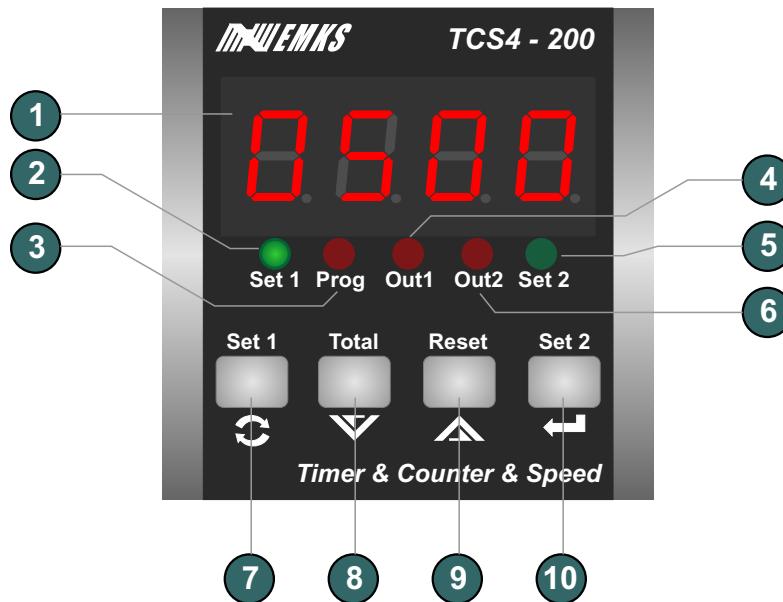

1 - 4 digit LED display 9mm : Sayılan değer ve set değeri göstergesi, program parametre göstergesi

2 - Set1 LED indikatörü: Set1 butonuna basıldığında yanar, göstergede set1 değeri görüntülenir.

3 - Program LED indikatörü.

4 - Out1 LED indikatörü: Output-1 aktif olduğunda yanar.

5 - Set2 LED indikatörü: Set2 butonuna basıldığında yanar, göstergede set2 değeri görüntülenir.

6 - Out2 LED indikatörü: Output-2 aktif olduğunda yanar.

7 - Program moduna giriş ve set değerini değiştirmek için kullanılır.


8 - Göstergenin değerini azaltmak veya parametre seçimi için kullanılır. Toplam sayma değerini göstergede görüntülemek için kullanılır.

9 - Göstergenin değerini artırmak veya parametre seçimi için kullanılır. Sayılan değeri sıfırlamak için kullanılır.

10 - Göstergedeki değeri onaylamak için kullanılır.

Cihazın Açılsa ve Çalışırken Verdiği Mesajlar

Revizyon Numarası

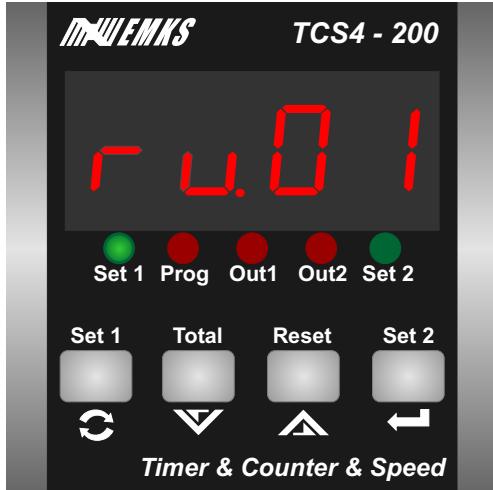


Revizyon Numarası

Revizyon Numarası


Cihaz enerjilendiğinde gösterge üzerinde 3 saniye boyunca revizyon durumu gösterilir. Cihaz üzerindeki donanım veya yazılım değişikliklerinde revizyon numarası arttırılır. Revizyon numarasına bağlı tüm değişiklikler kayıt altına alınır.

Set1 değerinin ayarlanması

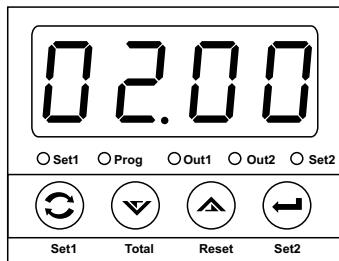


Çalışma ekranı

Çalışma ekranında iken set1 butonuna basınız.

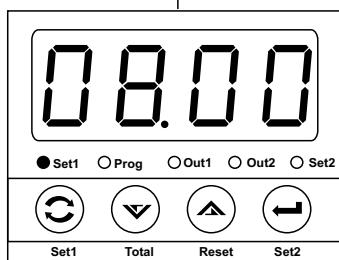


Set1 ayar ekranı Göstergede set1 değeri görünür ve set1 ledi yanar

Arttırma ve eksiltme butonları yardımı ile set1 değerini istediğiniz değere ayarlayınız

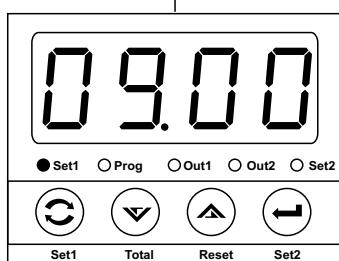

Set1 ayar ekranı

Ayarladığınız set1 değerini hafızaya almak için set1 butonuna basınız. Cihaz set1 ayar ekranından çıkar ve çalışma ekranına döner.

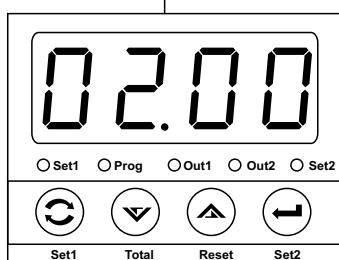


Çalışma ekranı

NOT:


Set1, set2 değeri ayarlanırken veya program moduna girildiğinde cihaz sayma işlemine ve kontrole devam eder.

Set2 değerinin ayarlanması

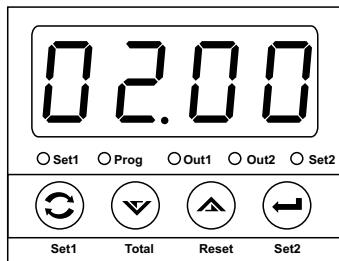

Çalışma ekranı


Çalışma ekranında iken set1 butonuna basınız.

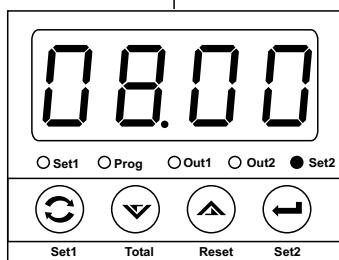

Set2 ayar ekranı Göstergede set2 değeri görünür ve set2 ledi yanar


Arttırma ve eksiltme butonları yardımı ile set1 değerini istediğiniz değere ayarlayınız

Set2 ayar ekranı

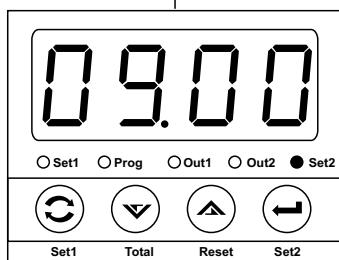

Ayarladığınız set1 değerini hafızaya almak için set1 butonuna basınız. Cihaz set1 ayar ekranından çıkar ve çalışma ekranına döner.


Çalışma ekranı

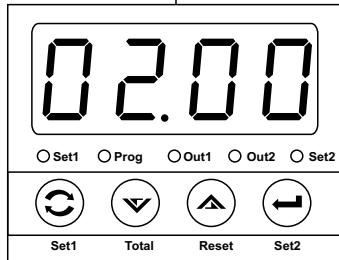

NOT:


Set1, set2 değeri ayarlanırken veya program moduna girildiğinde cihaz sayma işlemine ve kontrole devam eder.

Program moduna giriş ve parametre değerinin değiştirilip kaydedilmesi

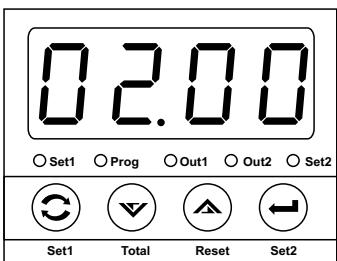


Çalışma ekranı

Set butonuna 10 saniye süre ile basınız. Süre sonunda Prog ledi yanar ve program moduna girilir.

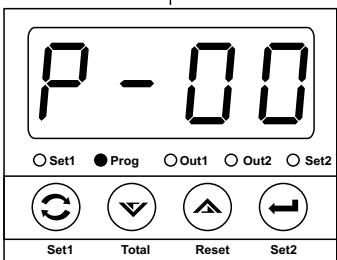


Program ekranı Parametre seçimi

Arttırma ve eksiltme butonları yardımı ile değerini değiştirmek istediğiniz parametreyi seçiniz.

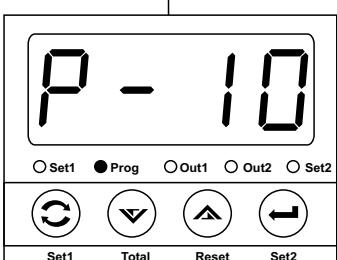


Program ekranı Parametre seçimi

Parametrenin içeriğini görmek ve değiştirmek için ENTER butonuna basınız.

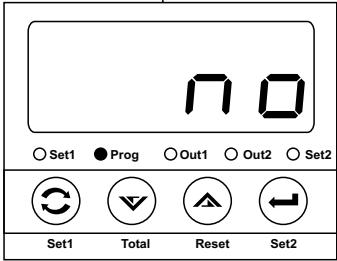


Program ekranı Parametre değeri

Arttırma ve eksiltme butonları parametre değerini değiştiriniz.

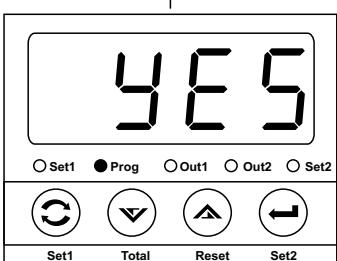

Program ekranı Parametre değeri


Değerini değiştirdiğiniz parametre değerini hafızaya almak için ENTER butonuna basınız.

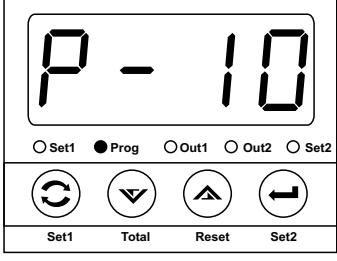

Program ekranı Parametre seçimi

Sonraki sayfa

Program moduna giriş ve parametre değerinin değiştirilip kaydedilmesi

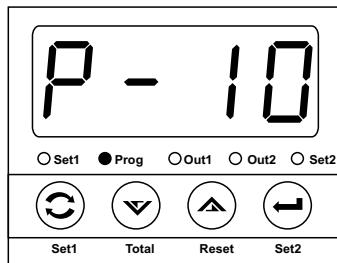


Program ekranı
Parametre seçimi

Parametre seçim ekranında iken arttırma ve eksiltme butonları yardımı ile değerini değiştirmek istediğiniz parametreyi seçebilirsiniz.


Parametre değerini değiştirmek için önceki işlem adımlarını takip ediniz.

Program modundan çıkmak ve çalışma ekranına dönmek için parametre seçim ekranında iken PROG butonuna basınız.

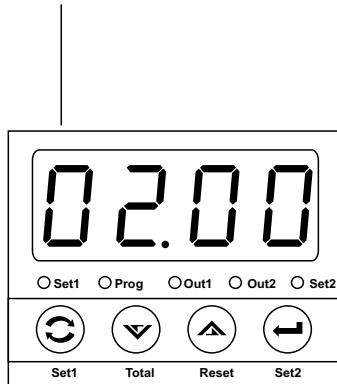


Çalışma ekranı

Program moduna girişin engellenmesi veya izin verilmesi

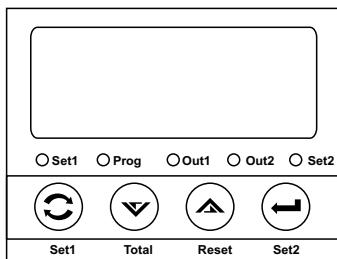


Cihaz enerjisiz

Cihaz enerjisiz iken Enter butonunu basılı tutunuz ve cihazın enerjisini açınız.

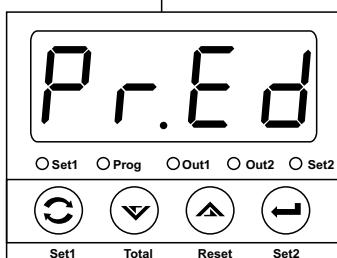


Cihaz açılış ekranı (revizyon no gösterimi)


Enter butonunu göstergede "Pr.ed" mesajını görünçeye kadar basılı tutunuz.

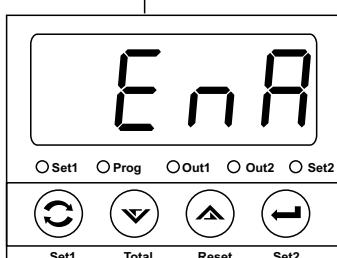

"Pr.Ed" mesajını gördüğünüzde Enter butonunu basılı tutmayı bırakınız. Göstergede program girişinin durumu belirecektir. "dış" o anki durumun program girişine izin vermediğini gösterir."enA" o anki durumun program girişine izin verdiği gösterir.

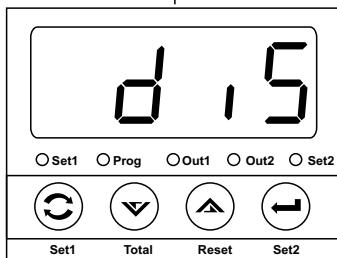

Arttırma ve eksiltme butonları ile mevcut durumu değiştirebilirsiniz. Mevcut durumun kaydedilmesi ve çalışma ekranına dönmek için Enter butonuna basınız.

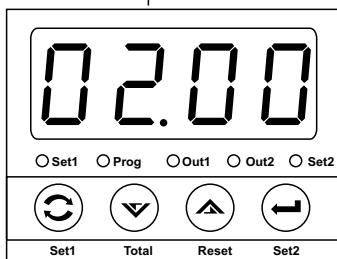



Çalışma ekranı

"Pr.Ed" değerini "dış" olarak kaydettiyseniz program girişine izin verilmeyecektir. Program girişine izin vermek için yukarıda anlatılan işlem adımlarını tekrar ediniz ve "Pr.Ed" değerini "EnA" olarak kaydediniz.



Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar

P - 00 Giriş polarite seçimi (NPN / PNP seçimi)
Giriş polaritesini (NPN/PNP) belirler.

n P n Cihaza NPN tipi sensör bağlantısı yapıldığında seçilmelidir.

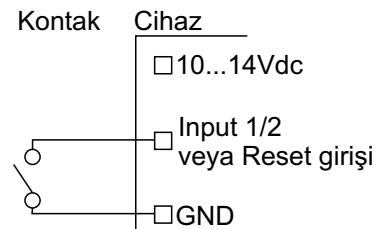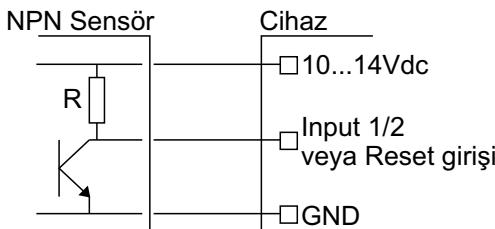

P n P Cihaza PNP tipi sensör bağlantısı yapıldığında seçilmelidir.

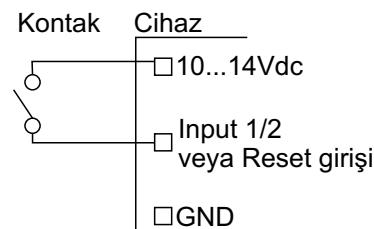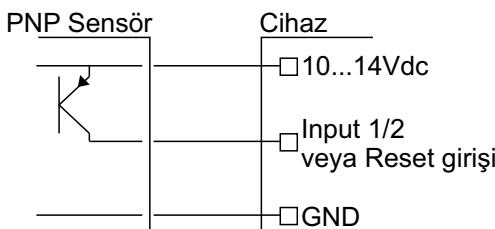

Cihaz NPN/PNP seçimi için ayrıca switch ayarına gerek yoktur. Seçim onaylandığında cihaz girişini NPN/PNP ye göre düzenler.

P - 01 Hız Ölçme Şekli (Pulse veya periyot)

P u L S Ölçüm zamanı içerisindeki pulse adedini sayarak hız ölçümü

P r y d Sinyalin periyot süresini ölçerek hız ölçümü

P - 02 Input için ölçme süresi (01.00 ... 99.99 Saniye)

P-01 parametresi pulse seçilmiş ise geçerlidir. Hız ölçümü verilen süre içerisindeki pulse adedi sayılarak yapılır.

P - 03 Periyot ölçümü zaman aşımı (01.00 ... 99.99 Saniye)

P-01 parametresi periyot süresi ölçümü olarak seçilmiş ise geçerlidir. Okunabilecek min hız değerini belirler. Sinyalin periyodu verilen zaman aşımı süresinden büyük ise hız bilgisi sıfır olarak okunur.

P - 04 Input filtre zamanı (0 ... 250 milisaniye)

P-01 parametresi pulse seçilmiş ise geçerlidir. Kontak çıkışlı algılayıcılar kullanıldığındá açma/kapama esnasında oluşan gürültüyü cihazın algılamaması için kullanılır.

P - 05

Kontrol Çıkışı Maskeleme Girişü filtre zamanı (0 ... 250 milisaniye)

Kontak çıkışlı algılayıcılar kullanıldığında açma/kapama esnasında oluşan gürültüyü cihazın algılamaması için kullanılır.

P - 06

1.çarpım faktörü (0.001 ... 9.999)

P - 07

2.çarpım faktörü (1 ... 3600)

P - 08

Gösterge nokta pozisyonu

0 0 0 0

Göstergede nokta görünmez.

0 0 0 . 0

Nokta pozisyonu 10 lar hanesidir.

0 0 . 0 0

Nokta pozisyonu 100 ler hanesidir.

0 . 0 0 0

Nokta pozisyonu 1000 ler hanesidir.

P - 09

Set1 butonu aktif/pasif

NO

Cihazın ön paneli üzerinde bulunan set1 butonuna set1 değerini değiştirmek ve kaydetmek için izin verilir.

YES

Cihazın ön paneli üzerinde bulunan set1 butonuna set1 değerini değiştirmek ve kaydetmek için izin verilmez.

P - 10

Set2 butonu aktif/pasif

NO

Cihazın ön paneli üzerinde bulunan set2 butonuna set2 değerini değiştirmek ve kaydetmek için izin verilir.

YES

Cihazın ön paneli üzerinde bulunan set2 butonuna set2 değerini değiştirmek ve kaydetmek için izin verilmez.

P - 11 Out1- Çıkış Fonksiyonları
Out1 çıkış fonksiyonunu belirler.


L ou

Düşük alarm


H ,9h

Yüksek alarm

Düşük alarm

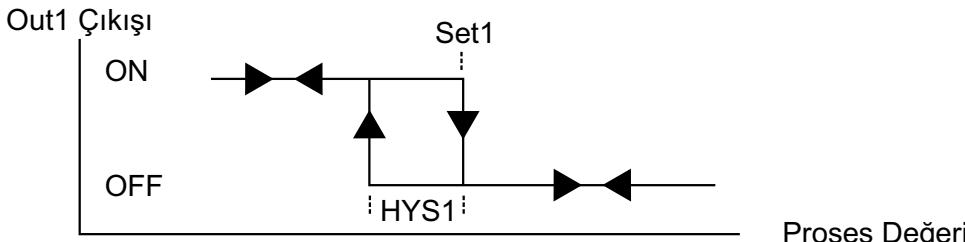


Yüksek alarm

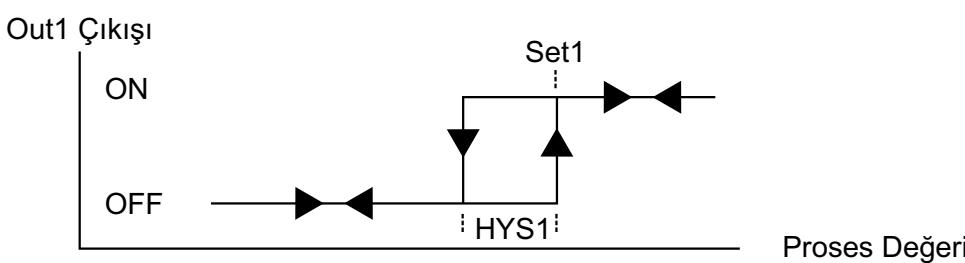

P - 12 Out1- Kontrol çıkışı histerisiz değeri(0%...100% Ölçüm Aralığı)

P - 13 Out1- Çekmede gecikme zamanı (On delay) (0...999 Saniye)
Out1 nin enerjilenmesi gereken durumlarda tanımlanan çekmede gecikme zamanı sonunda çıkış aktif olur.

Örnek: Out1 çıkıştı yüksek alarm olarak ayarlanmış olsun. Proses değeri set1 nin üzerine çıktılığında çekmede gecikme zamanı sonunda çıkış enerjilenecektir.

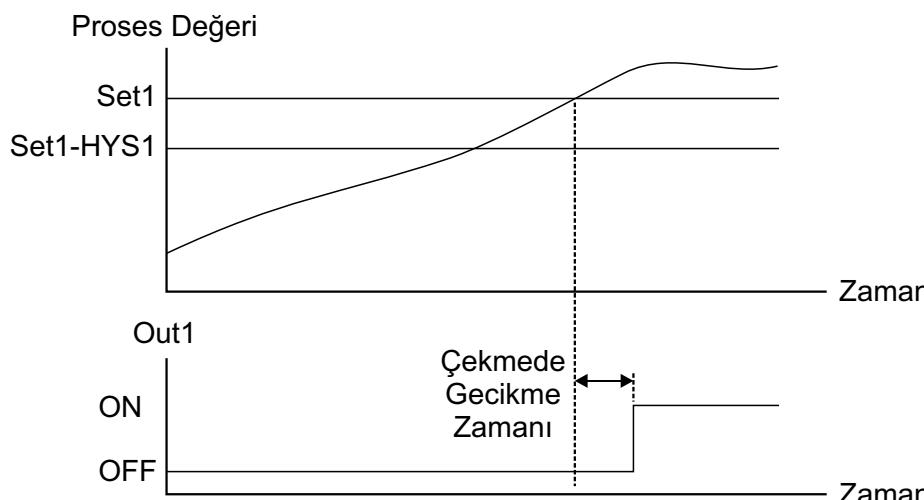


P - 14

Out1- Bırakmada gecikme zamanı (Off delay) (0...999 Saniye, Kilitleme)

Out1 nin off olması gereken durumlarda tanımlanan bırakmada gecikme zamanı sonunda çıkış off olur. Bu parametre maksimum değerine ayarlandığında göstergede "Itch" mesajı görüntülenir. Bu durumda enerjilenen çıkış reset işlemi gerçekleşinceye kadar off olmaz. Resetleme işlemi azaltma butonu ile yapılır. Resetleme latching şartları ortadan kalkmış ise gerçekleştirilebilir.

Örnek: Out1 çıkıştı yüksek alarm olarak ayarlanmış olsun. Proses değeri set1 nin üzerine çıktığında çekmede gecikme zamanı sonunda çıkış enerjilenecektir.

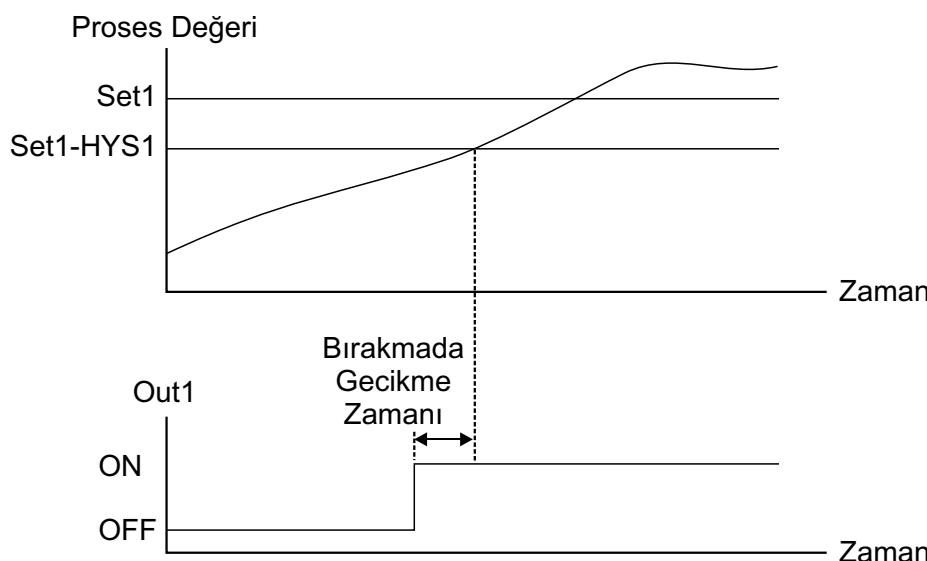

P - 15


Out1 için cihaza enerji verildikten sonraki kontrol gecikmesi (0.0 ... 999.9 saniye)

Cihaz enerjilendikten sonra Out1 çıkışının ne kadar gecikme ile kontrole başlayacağını belirler.


P - 16 Out2- Çıkış Fonksiyonları
Out2 çıkış fonksiyonunu belirler.

Lou	Düşük alarm
H ,9h	Yüksek alarm
dLou	Düşük alarm (bağlı)
dH9h	Yüksek alarm (bağlı)
bnd 1	Band alarm-1
bnd2	Band alarm-2


Düşük alarm

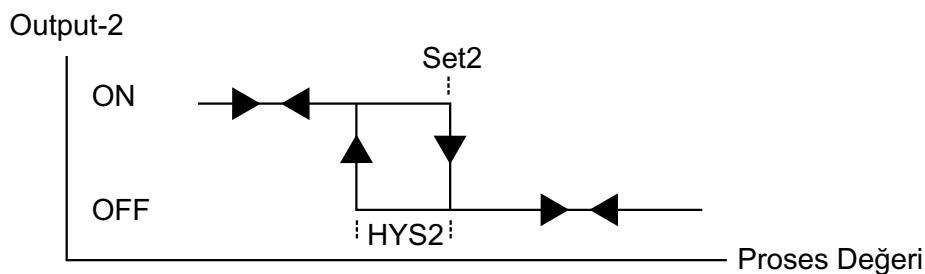


Yüksek alarm

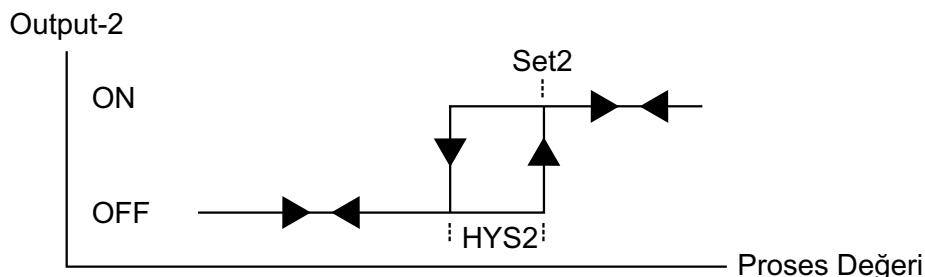


Yüksek alarm (bağıl)

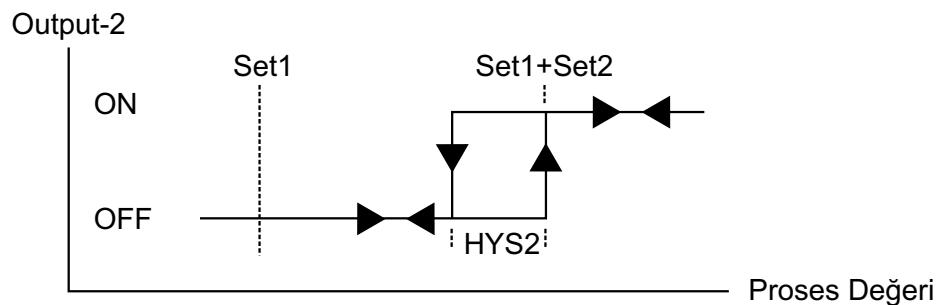


Düşük alarm (bağıl)

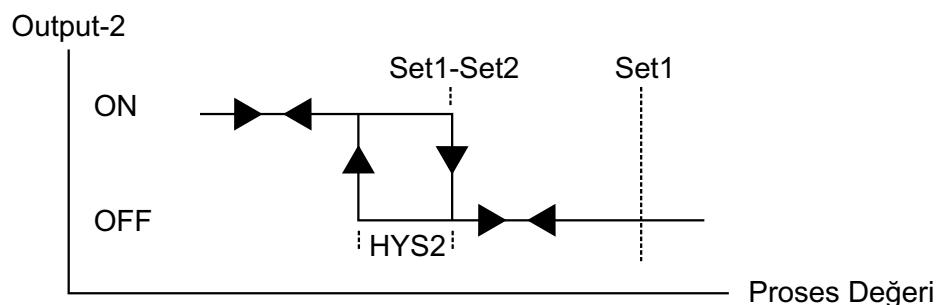

Band alarm-1

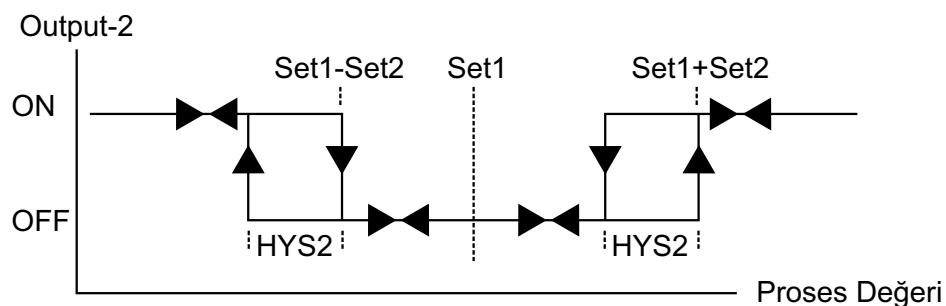

Band alarm-2

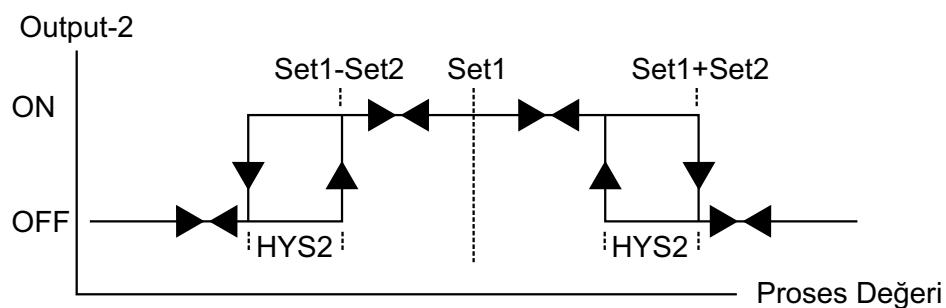

P - 17


Out2- Kontrol çıkışı histerisiz değeri(0%...100% Ölçüm Aralığı)

P - 18

Out2- Çekmede gecikme zamanı (On delay) (0...999 Saniye)

Out2 nin enerjilenmesi gereken durumlarda tanımlanan çekmede gecikme zamanı sonunda çıkış aktif olur.

Örnek: Out2 çıkışı yüksek alarm olarak ayarlanmış olsun. Proses değeri set2 nin üzerine çıktığında çekmede gecikme zamanı sonunda çıkış enerjilenecektir.

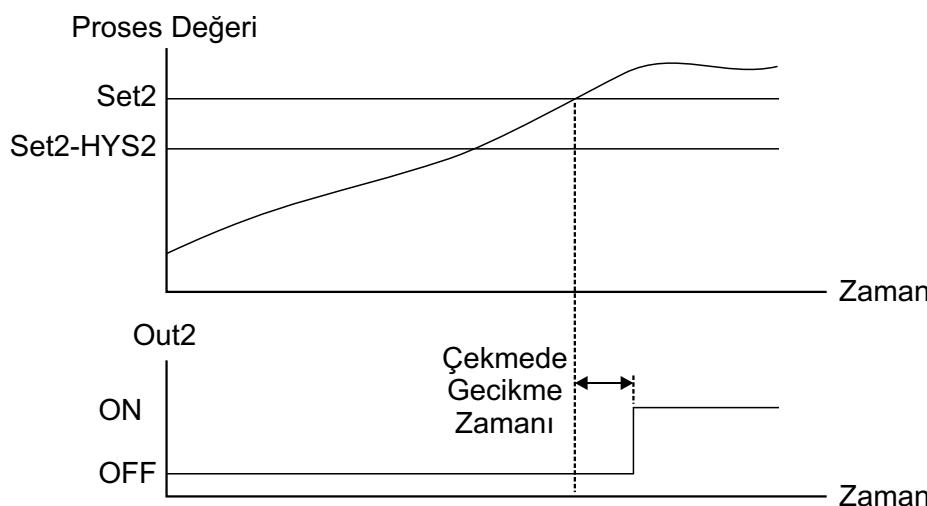


P - 19

Out2- Bırakmada gecikme zamanı (Off delay) (0...999 Saniye, Kilitleme)

Out2 nin off olması gereken durumlarda tanımlanan bırakmada gecikme zamanı sonunda çıkış off olur. Bu parametre maksimum değerine ayarlandığında göstergede "Itch" mesajı görüntülenir. Bu durumda enerjilenen çıkış reset işlemi gerçekleşinceye kadar off olmaz. Resetleme işlemi azaltma butonu ile yapılır. Resetleme latching şartları ortadan kalkmış ise gerçekleştirilebilir.

Örnek: Out2 çıkışı yüksek alarm olarak ayarlanmış olsun. Proses değeri set2 nin üzerine çıktığında bırakmada gecikme zamanı sonunda çıkış enerjilenecektir.

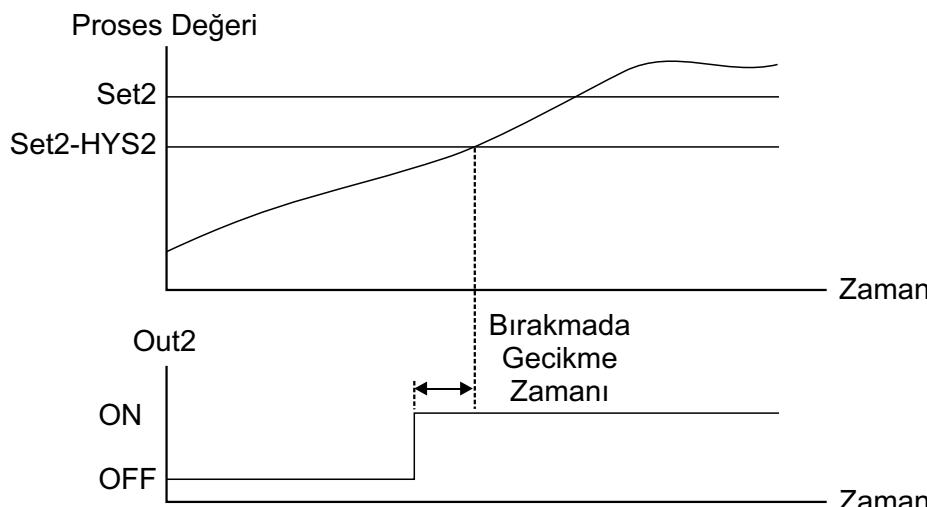

P - 20

**Out2 için cihaza enerji verildikten sonraki kontrol gecikmesi
(0.0 ... 999.9 saniye)**

Cihaz enerjilendikten sonra Out2 çıkışının ne kadar gecikme ile kontrole başlayacağını belirler.

Özellikler

Gösterge: 4 dijit LED display, 9mm, kırmızı veya yeşil display(siparişte belirtilmelidir.)

Led İndikatörler: Set1, Set2, Prog, Out1, Out2

Girişler:

Hız okuma girişi ve kontrol çıkışları maskeleme girişi

Giriş polaritesi:

NPN veya PNP olarak program parametrelerinden seçilebilir.

Filtre: Hız okuma girişi ve kontrol çıkışları maskeleme girişi için ayarlanabilir filtreler

Kontrol Çıkışı:

2 adet 250V~/8A~, 1 NO röle çıkışı
SSR sürme çıkışı veya transistör çıkışı
(Kontrol çıkış tipi siparişte belirtilmelidir)

Çalışma Sıcaklığı: 0 ... 50 °C

Saklama Sıcaklığı: -40 ... 85 °C

Besleme Gerilimi:

230V~ (-%15;+%10) 50/60Hz

115V~ (-%15;+%10) 50/60Hz

24V~ (-%15;+%10) 50/60Hz

12V--- (-%15;+%10)

24V--- (-%15;+%10)

(Siparişte belirtilmelidir).

Güç Tüketimi: 1.5VA maksimum

Boyut: Ön panel 48x48mm, derinlik 105mm
(Bağlantı soketi dahil)

Panel Kesiti: 46x46mm

Koruma Sınıfı: IP54 önden, IP20 arkadan

Bağlantı: Soketli klemens, besleme girişi ve kontrol çıkışlarında 2.5mm² kablo takılabilir.

Kutu: ABS, gri

Ağırlık: 250gr.

Frekans ve hız ölçümü için açıklamalar

Pulse metodu ile frekans ve hız ölçümü

P - 0 1


P u L S

Hız ölçüm şekli

P - 0 2


0 1.00

Ölçme süresi (P-01 Pulse seçili ise geçerlidir.)

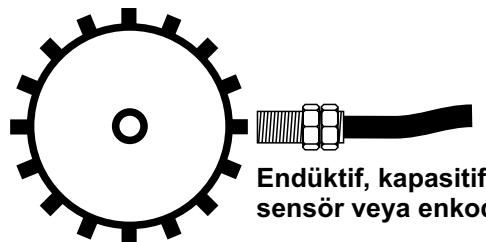

Input

n = Ölçme süresi içerisinde okunan pulse sayısı



T_m=Ölçme süresi (P02 parametresi ile belirlenir)

rp = 1 turdaki pulse sayısı

Frekans ölçümü:	$f = \frac{n}{T_m}$ Hz.
Hız ölçümü:	$\frac{n}{T_m \times rp}$ devir/saniye
Hız ölçümü:	$\frac{60 \times n}{T_m \times rp}$ devir/dakika
Hız ölçümü:	$\frac{60 \times 60 \times n}{T_m \times rp}$ devir/saat

rp = 1 turdaki pulse sayısı L = 1 turdaki ilerleme mesafesi (metre)

Hız ölçümü:	$\frac{n \times L}{T_m \times rp}$ metre/saniye
Hız ölçümü:	$\frac{60 \times n \times L}{T_m \times rp}$ metre/dakika
Hız ölçümü:	$\frac{60 \times 60 \times n \times L}{T_m \times rp}$ metre/saat



Frekans ve hız ölçümü için açıklamalar

Periyot metodu ile frekans ve hız ölçümü

P - O I

P r Y d

Hız ölçüm şekli

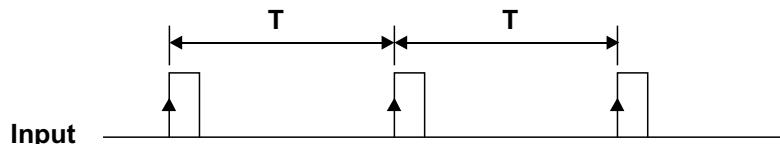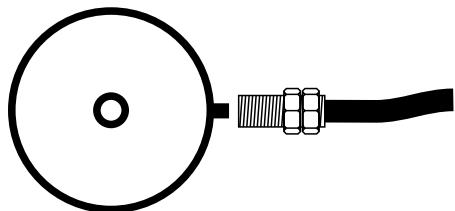

Periyot ölçüm metodunda 1 turda 1 pulse alınır. Cihaz 1 turun T süresini ölçerek frekans bilgisini hesaplar($f = 1/T$).

Frekans ölçümü:	$f = \frac{1}{T}$	Hz.
Hız ölçümü:	f	devir/saniye
Hız ölçümü:	$60 \times f$	devir/dakika
Hız ölçümü:	$60 \times 60 \times f$	devir/saat

$L = 1$ turdaki ilerleme mesafesi (metre)

Hız ölçümü:	$f \times L$	metre/saniye
Hız ölçümü:	$60 \times f \times L$	metre/dakika
Hız ölçümü:	$60 \times 60 \times f \times L$	metre/saat

Pulse metodu ile miktar hızı ölçümü

P - 0 1


P u L S

Hız ölçüm şekli

P - 0 2


0 1.00

Ölçme süresi (P-01 Pulse seçili ise geçerlidir.)

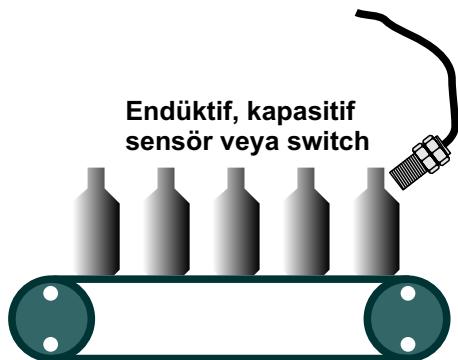

Input

n = Ölçme süresi içerisinde okunan miktar



Tm=Ölçme süresi (P02 parametresi ile belirlenir)

Hız ölçümü:	$\frac{n}{Tm}$	adet/saniye
Hız ölçümü:	$\frac{60 \times n}{Tm}$	adet/dakika
Hız ölçümü:	$\frac{60 \times 60 \times n}{Tm}$	adet/saat

